TOSHIBA

東芝空気清浄機（卓上用）
取扱説明書

形　名
CAF-D4 家庭用

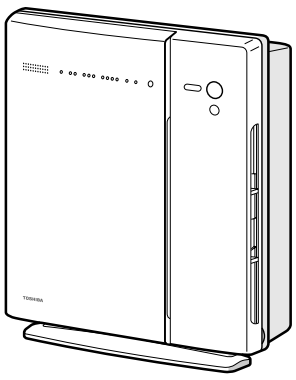

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買いあげ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝空気清浄機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

もくじ

安全上のご注意 . . . . . 2〜3
各部のなまえとはたらき . . . . . 4〜7
お使いになる前に 8
据え付けのしかた 9
リモコンの使いかた . . . . . 10〜11
フィルターセットの交換 12
お手入れ 13
修理を依頼される前に 14
仕様 14
保証とアフターサービス 15
保証書 16

安全上のご注意

●ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
●表示と意味は次のようになっています。

表　示	表示の意味
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

図記号	図記号の意味
改造禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は、「改造禁止」を示します。
プラグを抜く	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は、「差込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

⚠ 警告

改造はしないこと
火災・感電・けがの原因になります。
改造禁止

電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと
火災・感電の原因になります。
傷んだときは、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。
使用禁止

修理技術者以外の人は分解、修理（※）をしないこと
火災・感電・けがの原因になります。
※修理はお買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご連絡ください。
分解・修理禁止

お手入れのときは差込みプラグをコンセントから抜くこと
また、ぬれた手で抜き差ししないこと
差し込んだままでお手入れをすると、感電の原因になります。前面パネルを取り外す前に、差込みプラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く

電源は交流100Vを使用すること
交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因になります。
交流100V使用

電源コードや差込みプラグを、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないこと
破損し火災・感電の原因になります。
コードを傷めない

差込みプラグのほこりなどは定期的にとること
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
禁　止

⚠ 注意

浴室など、湿気の多いところや水のかかるところでは使わないこと
漏電し火災・感電の原因になります。
禁　止

長期間、使用しないときは、差込みプラグをコンセントから抜くこと
絶縁劣化により火災・感電の原因になります。
プラグを抜く

閉め切った部屋で燃焼器具と併用するときは、換気すること
燃焼発生ガスを浄化する機能はありませんので、一酸化炭素中毒などの原因になります。
一酸化炭素を除去する機器ではありません。
換気に注意

ヘアースプレーやシンナーなどの可燃性ガスをかけたり、吸込ませたりしないこと
火災・爆発などの原因になります。
禁　止

本体の上や近くに水や液体の入った容器を置かないこと
転倒した時などに水や液体が内部に入り、火災・感電の原因になります。
禁　止

ベンジン・シンナーでふいたり、殺虫剤をかけないこと
火災・感電の原因になります。
禁　止

腰掛けたり乗ったりしないこと
落ちたり転倒したりして、けがをする原因になります。
禁　止

室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使うときは運転しないこと
内部に薬剤成分が蓄積し、あとで使ったとき吹き出し、健康障害の原因になります。
禁　止

吸込口や吹出口に棒やコインなどを入れないこと
感電の原因になります。
禁　止

機械油など油成分が浮遊している所では使わないこと
落下によりけがをする原因になります。
使用禁止

差込みプラグをコンセントから引き抜くときは、コードを持たずに先端の差込みプラグを持って引き抜くこと
コードを持って抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。
プラグを持って抜く

各部のなまえとはたらき

本　体

フィルターセット

クーロンHEPA（ハイ エフィシェンシー パーティキュレイト エアーフィルター）フィルター
（除菌＆ウィルス除去）

HEPA（High Efficiency Particulate Airfilter）とは、ホコリが大敵の半導体工場のクリーンルームなどで使用されており、0.3マイクロメートルの微細粒子を99.97%除去できる超高性能フィルターです。
クーロンHEPAフィルターは、0.3マイクロメートルの微細粒子を99.999%除去できる性能を持っています。

脱臭フィルター

抗菌フィルター

捕集したフィルター上のウイルスを不活化し、菌の繁殖を抑えるアロエキトサン抗菌・抗ウィルス加工が施してあります。
不活化とはウイルスの活動を抑制することです。

除菌フィルター　付属品

■バイオ繊維フィルター（表側 水色）
繊維に含ませた人工酵素の働きにより、アレルゲン（ダニ・花粉）を吸着・分解します。
また、除菌にも効果を発揮します。

■ナノフェライトフィルター（裏側 茶色）
ナノフェライトの磁力で菌・ウイルスを除去します。

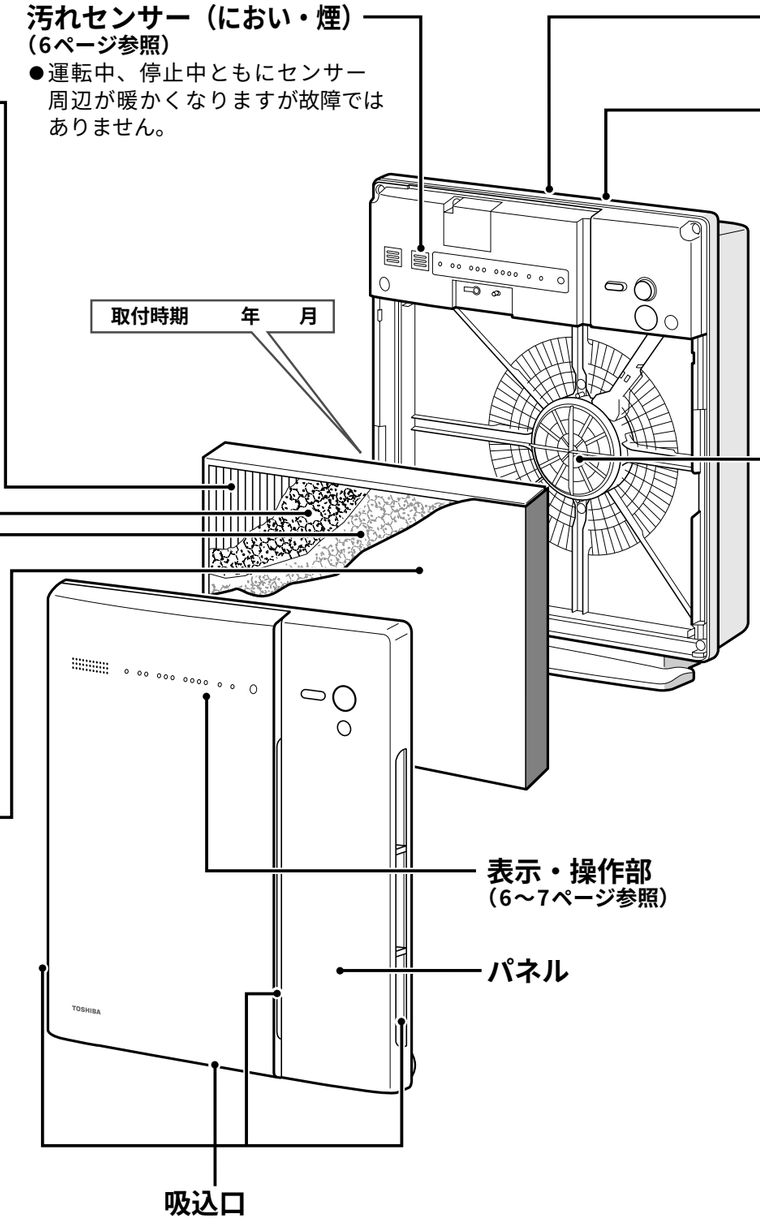

本体裏側

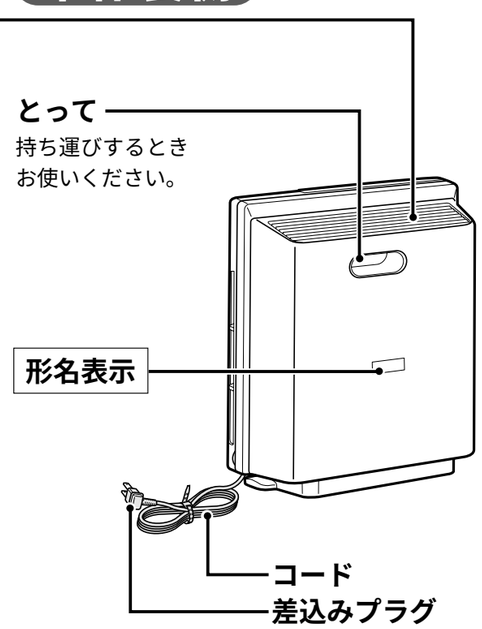

その他の付属品

■ワイヤレスリモコン……1個

■乾電池……2個
単三形（R6P）



空気清浄機の機能について
換気扇の機能はついていませんので閉めきった部屋でご使用のときは、ときどき換気をしてください。
本製品は汚れやニオイの粒子成分を除去するものです。空気中の全ての有害物質を除去するものではありません（タバコの煙中の一酸化炭素等は除去できません）。

インバーターとは
周波数を変化させてモーターの回転数を超低速から高速まで幅広くコントロールする制御装置のことで、CAF-D4はこのインバーターを効率の良い直流モーターと組み合わせて大幅な省エネ化と超低速回転による大幅な低騒音化を実現しています。

ワイヤレスリモコン

（10～11ページ参照）

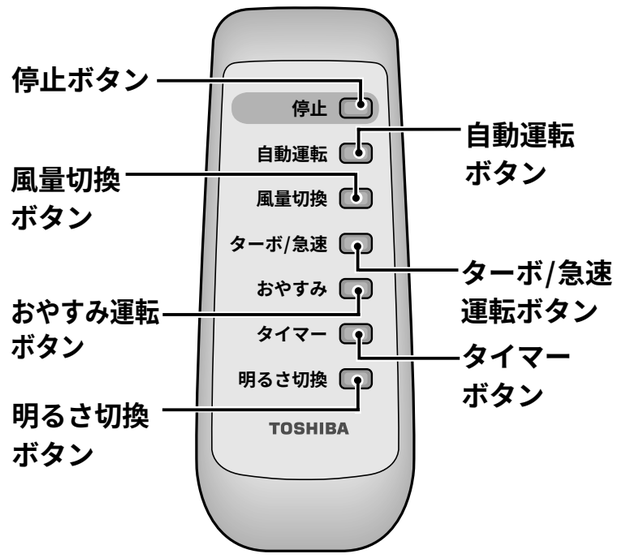

各部のなまえとはたらき

操作パネル

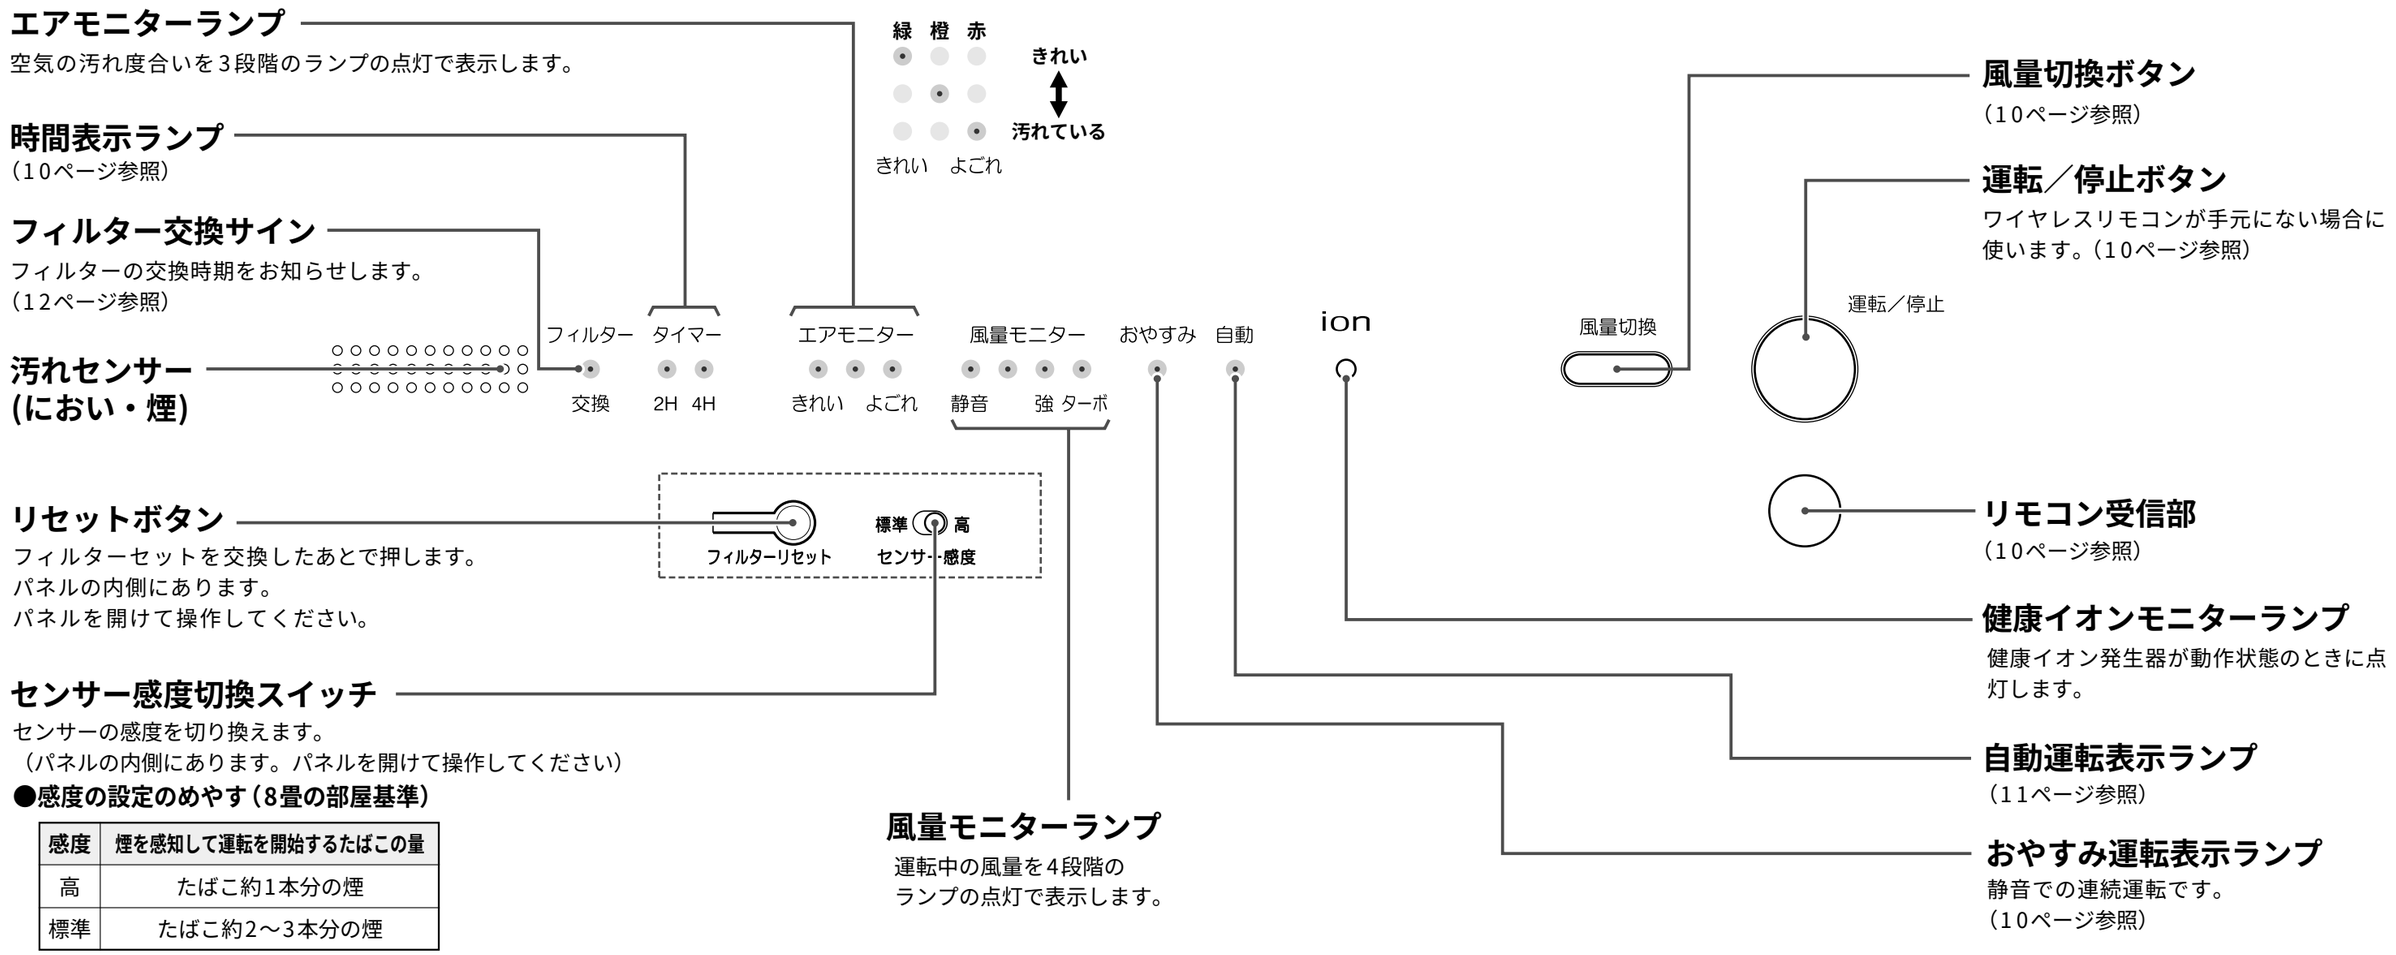

感度	煙を感知して運転を開始するたばこの量
高	たばこ約1本分の煙
標準	たばこ約2～3本分の煙

センサーのはたらきについて

汚れセンサー（におい・煙）

●汚れセンサーはたばこ臭、ペット臭、調理臭、アルコール臭、化粧品臭、スプレー臭などのにおいに反応します。

※お知らせ ドアの開閉による急激な温度・湿度の変化や無臭ガスにも反応することがあります。
常時においがある場合や、においの主成分によっては反応しないことがあります。
においについては個人差がありますので、エアモニターの表示が清浄になっても感じられる場合があります。

健康イオン発生器について

この製品の健康イオン発生器はコロナ放電式で、電極に健康イオンチャージャーを介してマイナスの高電圧を加えることにより、高密度のクラスターイオンを発生させるものです。

※イオンの量は、部屋の温度・湿度により変化します。

※静電気を帯びると一時的にイオンの量が減少することがあります。

健康イオン発生器の動作状態を変えたいとき

■停止させる場合

運転停止状態（すべての表示ランプが消灯しているとき）のときに“運転／停止”ボタンを10秒以上押し続けると健康イオンモニターランプが消灯し、健康イオン発生器の動作は停止します。

■動作させる場合

運転停止状態のときに“運転／停止”ボタンを10秒以上押し続けると健康イオンモニターランプが点灯し、健康イオン発生器が動作します。
（工場出荷時は健康イオン発生器を動作させる設定になっています。）

お使いになる前に

フィルターセットの取り付けかた

1 パネルをはずします

①左右の凸部へ指をかけて
②手前に引きます。
③フィルターセットを取り出します。

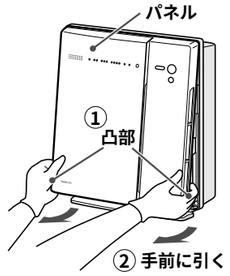

2 フィルターセットをポリ袋から取り出し、本体に取り付けます

●ポリ袋から必ず取り外してください。
●フィルターの取り付け方向にご注意ください。
●取付時期を記入されると便利です。

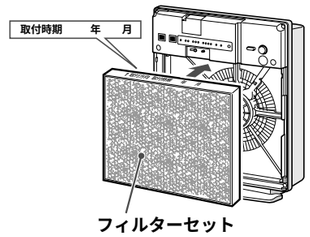

3 除菌フィルターをポリ袋から取り出し、本体に取り付けます

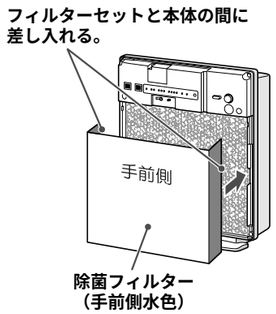

4 パネルを取り付けます

①パネル上部内側の突起部を凹部に入れます。（3ヵ所）
②パネルの下部をカチッと音がするまで押します。

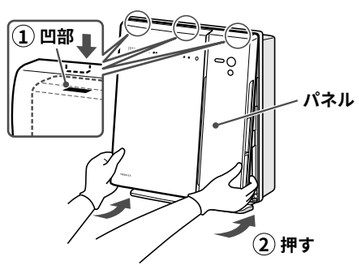

据え付けのしかた

卓上で 使用する

据え付け場所は、室内の空気がよく循環し、たばこを吸われる人の近くなどを選びます。

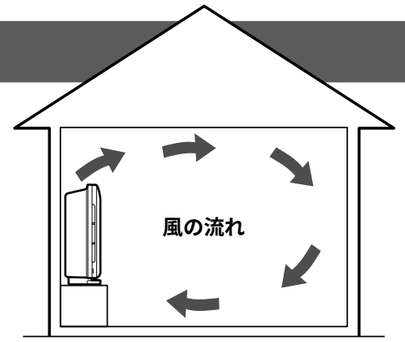

お願い

- 台所で使用しないでください。油煙等でセンサー部が汚れ、センサーの感度が不安定になります。
- 暖房機の近くには設置しないでください。プラスチックが変形したり、炎が風であおられることがあり危険です。
- 直接日光が当たらないように設置してください。ワイヤレスリモコンがはたらきにくくなることがあります。
- 厨房で換気扇のかわりに使用しないでください。フィルター寿命を著しく低下させたり、変形の原因になります。
- テレビやステレオからは2m以上離してください。雑音や映像の乱れを防止するため受信感度の弱い場所はさらに雑音が小さくなるまで離してください。またアンテナの向きや長さ、形を調節すると雑音が小さくなることがあります。
- 照明器具からは2m以上離してください。インバーター照明など高周波点灯器具をご使用の場合はワイヤレスリモコンがはたらきにくくなることがあります。
- 時間の経過とともに空気清浄機を設置した周囲の設置面や壁面が汚れることがあります。
- 可燃性ガス・腐食性ガスや金属性ホコリのある場所では使用しないでください。故障の原因になります。
- 吸込口や吹出口をふさがないでください。部屋全体に清浄な空気が行きわたらず能力低下や故障の原因になります。
- フィルターを外したまま運転しないでください。清浄効果がでません。また故障の原因になります。

壁掛けで 使用するとき

別売部品（形名：CAF-C4KS）を使用することにより、壁に掛けて使用することができます。

別売品　空気清浄機用壁掛金具セット **形名　CAF-C4KS**

きれいな空気を記憶

きれいな空気の状態のときに、差込みプラグをコンセントに差し込みます。

- エアモニターの左端の緑色のランプが5分間点滅し、この間の空気の汚れ度合いをきれいな状態として記憶します。
- 5分間経過するとエアモニターランプが空気の汚れ度合いを表示します。
- 運転停止時はエアモニターランプは点灯しません。

お願い

たばこの煙で室内が汚れた状態で差込みプラグを入れ、「自動」運転を設定した場合は、それ以上汚れないと運転しなかったり、動作が鈍かったりします。きれいな空気の状態のときに差込みプラグを差し込んでください。

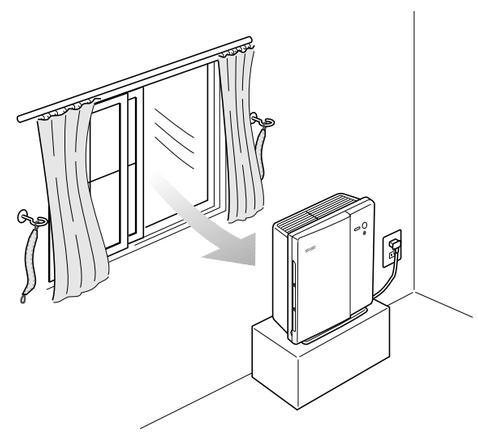

リモコンの使いかた

ワイヤレスリモコン

ワイヤレスリモコンをリモコン受光部に向けて操作します。

● 操作可能距離は正面で約7m以内です。
受光部に対して斜めになるほど距離は短くなります。

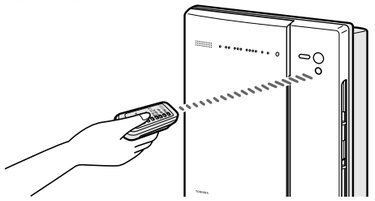

リモコンが手元にないとき

● リモコンが手元にないときは本体の「運転／停止」ボタンと「風量切換」ボタンで運転ができます。

● ボタンを押すたびに次の順序で運転が切り換わります。

運転／停止

自動 → おやすみ
繰り返し
停止

風量切換

静音 → 弱 → 強 → ターボ
繰り返し

● 「タイマーセット」、「明るさ切換」はできません。
● 「おやすみ」ではランプの明るさは「暗」にセットされます。

ターボ/急速運転ボタン

ボタンを押すと「ターボ」運転します。

● 「ターボ」運転とは最大風量（ターボ）での運転で、30分後に自動運転（24時間自動）になります。
※本機種には急速モードはありません。

おやすみ運転ボタン

ボタンを押すと静かな微風での静音運転になります。

● 「おやすみ」と「静音」のランプが点灯します。
● 「おやすみ」運転中、タイマーの設定ができます。

タイマーボタン

切りタイマーの設定ができます。

● ボタンを押すたびにセット時間と時間表示ランプが切り換わります。2、4時間の設定ができます。

2H→ 4H→ タイマー取り消し
↑ 繰り返し （ランプは点灯しません）

● 時間表示ランプは残り運転時間を表示します。
● セットした時間が過ぎると自動的に停止します。

明るさ切換ボタン

操作パネルのランプの明るさが換えられます。

● 夜間、ランプが明るすぎる場合など、表示の明るさを切り換えることができます。
● ボタンを押すたびに「明」「暗」交互に切り換わります。

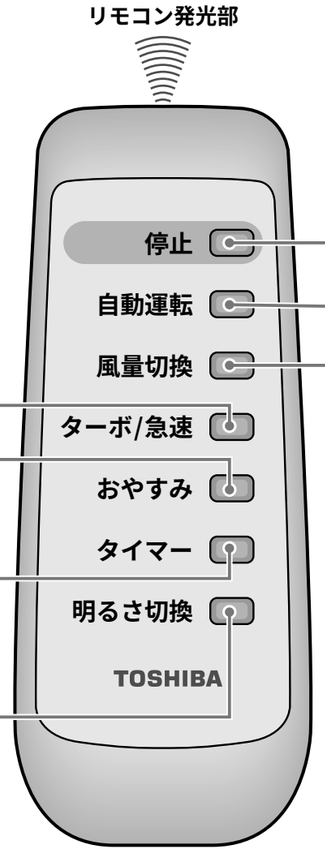

停止ボタン

使い終わりましたら停止ボタンを押します。

● 表示ランプが全て消え停止します。

自動運転ボタン

センサーが空気の汚れを感知して、汚れ度合いに応じて自動運転します。

● 自動運転とは汚れ度合いに応じて風量を自動調節、きれいになっても停止せず「静音」で運転し、きれいな空気をキープします。

きれいなとき	汚れているとき
「静音」で運転	最大風量「強」まで運転

● 風量に応じて風量モニターのランプが点灯します。
● 「自動」運転中、タイマーの設定ができます。
● エアモニターの緑色のランプが点滅している5分間は、「自動」運転にセットしても自動運転しません。
● センサーが敏感に反応する場合は、「おやすみ」運転や手動運転の使用をおすすめします。

風量切換ボタン

お好みの風量が設定できます。（手動運転）

● ボタンを押すたびに風量が切り換わります。

静音 → 弱 → 強 → ターボ
↑ 静音～ターボ4段階繰り返し

● ボタンを押し続けた場合は風量が自動的に切り換わっていきますのでお好みの風量の時にボタンから指を離してください。
● 風量に応じて風量モニターのランプが点灯します。
● 手動運転中、タイマーの設定ができます。

リモコンへの電池の入れかた

⚠ 警告

リモコンの電池を破損するようなことはしない、⊕⊖を間違えない、新旧など異種を混用しない、充電しない、ショートさせない、分解・加熱・火への投入をしないこと
液漏れや破裂の原因になります。

禁 止

1 ふたをあける

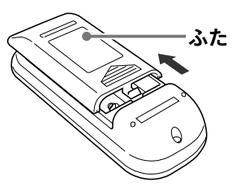

2 乾電池を入れる
⊕⊖を正しく！

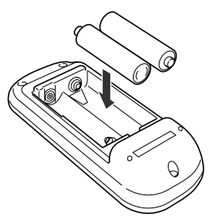

3 ふたを「カチッ」と音がするまで差し込む

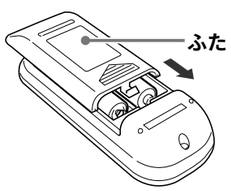

お願い

● 乾電池交換の時は、2本とも新しい乾電池（単三形）に交換してください。
● 通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
● 受信音がしなくなったり、お望みの運転ができなくなったときは、早めに乾電池を交換してください。
● 液漏れによる故障を避けるため、次のことを守ってください。
- 長時間（1ヵ月以上）使わないときは乾電池を取り出してください。
- 液漏れしたときはよくふきとってから新しい乾電池を入れてください。
- 乾電池に記載してある注意事項を守ってください。

フィルターセットの交換

交換時期

フィルターセットは長期間ご使用になりますと清浄効果が低下しますので、定期的に交換してください。交換は使いかたやご使用場所により異なりますが、5年に1回程度がめやすです。［JEM規格（日本電機工業会規格）による］たとえば1日たばこ5本分の量を吸ったとして約5年です。

- フィルター交換サインが点灯した時は必ず新しいフィルターセットと交換してください。
- 設置場所やご使用状況によって、フィルター交換サインが点灯しない場合でも、フィルターからにおいを感じてきたり、汚れやにおいが取れにくくなったと感じられる場合は新しいフィルターセットと交換してください。
- 大量のたばこを吸った場合や芳香剤をご使用されている場合、フィルターや本体ににおいが付着することがあります。本体の掃除とフィルターセットの交換をしてください。

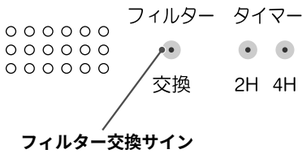

つぎのようなときは、フィルターセットの有効期間が短くなります。

- 油煙、アルコール類を吸い込んだとき。

お願い

フィルターセットは洗って再使用できません。

交換方法

- 差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- フィルターセットはパネルをはずして取り出してください。
- フィルターセットの取り付けかたについては、8ページ「フィルターセットの取り付けかた」または、交換用フィルターセットの説明をお読みください。
- フィルターセット交換後、差込みプラグをコンセントに差し込み、リセットボタンを押して、フィルター交換サインが消えたことを確認してください。
- パネルを取り付けてください。

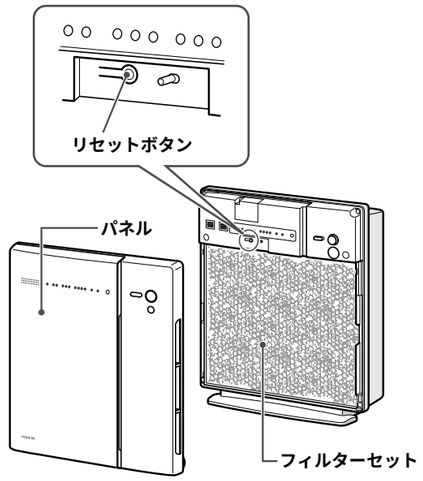

お願い

- フィルター交換サインが消えるとマイコンが交換時期を積算し始めます。
  フィルターセットの交換時以外は、リセットボタンを押さないでください。正しい積算ができなくなります。

交換用フィルターセット

交換用フィルターセットはお買いあげの販売店で形名をご指定のうえ、お買い求めください。

別売品　空気清浄機用フィルターセット
形名　CAF-D4FS（フィルターセットと、除菌フィルターのセット）

お手入れ

お手入れするときは必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

本体・ワイヤレスリモコン

中性洗剤溶液に浸した布をしぼって汚れをふきとります。水でしぼった布で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

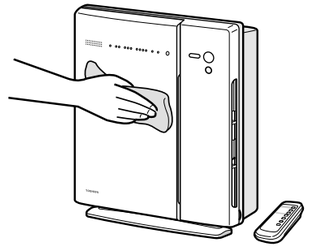

センサー穴部　1ヵ月に1回程度

センサー穴部が汚れたり、目詰まりすると、センサーの感度が不安定になります。1ヵ月に1回程度センサー穴の表面のホコリを掃除機で吸い取ってください。

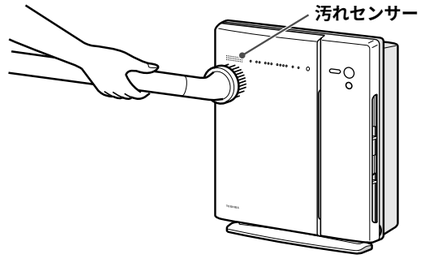

パネルの吸込口

掃除機の吸口で吸いとってください。

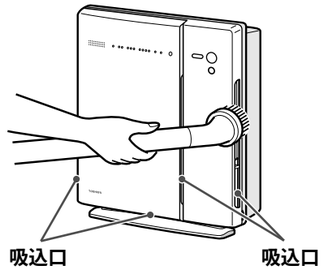

フィルター　2週間に1回程度

パネルをはずした後、フィルターセットと除菌フィルターの表面のほこりを掃除機の吸口で吸いとってください。

ほこりを掃除機で吸いとるときは、掃除機の吸口を強く押し付けてフィルターの表面を破らないようにしてください。
掃除機の吸込力を弱くしてお使いください。

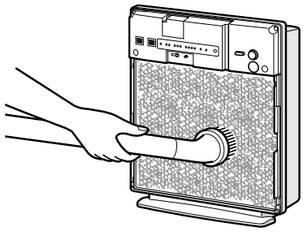

透明パネル　本体からパネルをはずしてからお手入れしてください。

〈はずしかた〉

①パネル下部の爪をはずします。（2ヵ所）
②透明パネルをはずします。

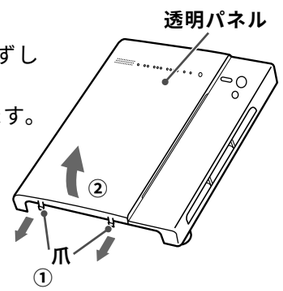

〈取り付けかた〉

①パネル上部の突起部を透明パネルの凹部に入れます。（2ヵ所）
②透明パネルの下部をカチッと音がするまで押します。

お願い

- お手入れするときは必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。
- 掃除のときは、中性洗剤溶液を使用してください。アルカリ性の合成洗剤、シンナー・ベンジン・灯油・ベンゾールなどを使用すると、変質、破損の原因となります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと変質することがありますので避けてください。
- タワシなど固いものを使用しないでください。（傷が付きます。）
- お手入れした部品は確実に取り付けてください。落下によりけがをする恐れがあります。

修理を依頼される前に

下記のような現象が生じた場合は、お客様自身で点検してください。

こんなときは	調べるところ
風が出ない	●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。
リモコンで動作しない	●電池が消耗していませんか。
自動運転しない	●差込みプラグをコンセントに差し込んだとき、室内の空気が汚れていませんか。
煙や臭いがとれにくくなった	●フィルターセットの交換時期ではありませんか。

●上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに差込みプラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店に点検・修理をご依頼ください。
※ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

仕 様

電圧 100V（50Hz/60Hz共用）

	ターボ	強	弱	静音
消費電力（W）	39	18	9	4.4
風量（m³／分）	4.2	3	2	0.8
外形寸法	高さ480mm×幅400mm×奥行き177mm			
質量	5.6kg			
適用床面積	20畳［JEM規格（日本電機工業会規格）による］			
コードの長さ	2m			
付属品	ワイヤレスリモコン……1個、　乾電池……2個、　フィルターセット……1組 除菌フィルター……1組			

保証とアフターサービス（必ずお読みください）

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は　お買いあげの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター
フリーダイヤル　**0120-1048-41**
携帯電話・PHSからのご利用は
東日本地区（北海道、東北、関東、山梨県、静岡県、新潟県、沖縄県）**044-543-0220**
西日本地区（上記以外）**06-6440-4411**

電話で **24時間** **365日** お応えします

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談
東芝家電ご相談センター
フリーダイヤル　**0120-1048-86**
携帯電話・PHSからのご利用は　**03-3426-1048**
FAX　**03-3425-2101（365日：8:00～20:00受付）**

※電話受付：365日・24時間受け付けます。
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書（一体）

●保証書はこの取扱説明書の16ページに記載されております。
●保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管して下さい。
●**保証期間はお買いあげの日から1年間です。**
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

●空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは　持込修理

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、差込みプラグを抜いてからお買いあげの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料から構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	空気清浄機
形名	CAF-D4
お買いあげ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買いあげ店名 TEL.（　　）　ー

愛情点検

●長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか。

●スイッチを入れても運転したりしなかったり、途中で止まったりする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●ファンの回転中に異常な音や振動がする。
●本体が異常に熱かったり、焦げ臭い臭いがする。
●その他の異常がある。

▶ このような症状のときは事故防止のためスイッチを切りコンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。

保　証　書

持込修理

形名	CAF-D4	
★お客様	お名前	ふりがな　様
	ご住所	〒□□□-□□□□
	電話	市外　市内　番号　呼
保証期間	本体	1年
		★お買いあげ日　年　月　日から
★ご販売店	住所・店名　電話	

★印欄にご記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

東芝コンシューママーケティング株式会社
家電事業部　HAクリエーション部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）
電話（03）3257-5759

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、上記保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
また、本商品の履歴管理のために、お客様ご記入済の本保証書の写を保管させていただく場合がございます。
上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

1.期間内でも次のような場合には有料修理になります。
（イ）誤ったご使用や不当な修理や改造で生じた故障および損傷。
（ロ）お買いあげ後の落下、輸送などで生じた故障および損傷。
（ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、煙害、ガス害、異常電圧で生じた故障および損傷。
（ニ）本書のご提示がない場合。
（ホ）本書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
（ヘ）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
（ト）フィルター交換。
（チ）据付、設置などによる故障および損傷。
2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4.ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
5.ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買いあげの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスティック部品に材料名を表示しています。

東芝コンシューママーケティング株式会社　家電事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

THT-CHCE (TAB)